


EIFFEL

エッフェル

斜めに伸びた脚が、スタイリッシュでモダンな雰囲気を演出するEIFFEL。脚部の素材や天板サイズ、カラーなどバリエーションも豊かで、好みや用途に合わせて、自由に組み合わせられます。金物脚スタイルは、無機質と有機質の融合で、温もりの中にも洗練さを感じさせるデザイン。木脚スタイルは、天板と脚部の接続部分にスチールのアクセントを施しました。

Material

天板/オーク突板・ウォールナット突板
脚部/スチール

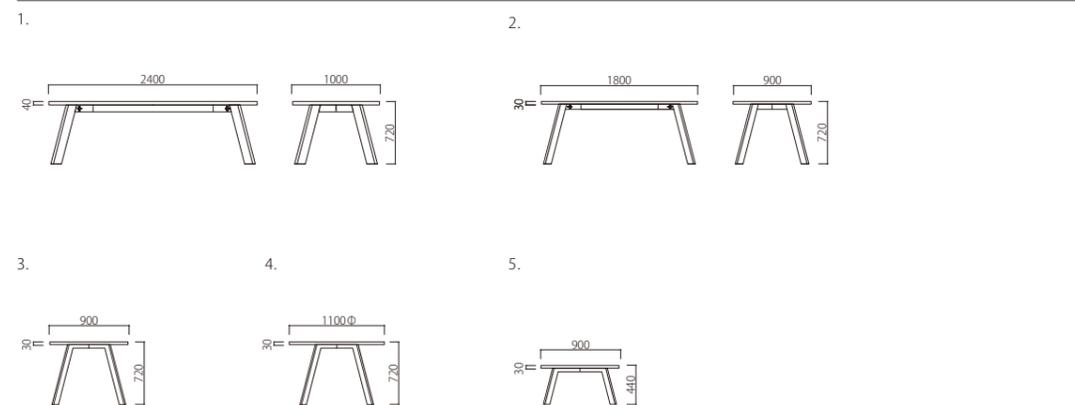


天板	脚部	1. W2400×D1000×H720	2. W1800×D900×H720	3. W900×D900×H720	4. W1100φ×H720	5. W900×D900×H440
	ホワイト	T152-NH24	T152-NH18	T152-NH90	T152-NH11	T163-NH90
ナチュラル (オーク突板)	ブラック	T152-NK24 ¥231,500	T152-NK18 ¥165,300	T152-NK90 ¥91,400	T152-NK11 ¥137,700	T163-NK90 ¥82,600
	グレー	T152-NE24	T152-NE18	T152-NE90	T152-NE11	T163-NE90
	ホワイト	T152-WH24	T152-WH18	T152-WH90	T152-WH11	T163-WH90
ウォールナット (ウォールナット突板)	ブラック	T152-WK24 ¥242,500	T152-WK18 ¥174,100	T152-WK90 ¥95,800	T152-WK11 ¥143,300	T163-WK90 ¥87,000
	グレー	T152-WE24	T152-WE18	T152-WE90	T152-WE11	T163-WE90
	ホワイト	T152-HH24	T152-HH18	T152-HH90	T152-HH11	T163-HH90
ホワイト (オーク突板)	ブラック	T152-HK24 ¥242,500	T152-HK18 ¥174,100	T152-HK90 ¥95,800	T152-HK11 ¥143,300	T163-HK90 ¥87,000
	グレー	T152-HE24	T152-HE18	T152-HE90	T152-HE11	T163-HE90
	ホワイト	T152-KH24	T152-KH18	T152-KH90	T152-KH11	T163-KH90
ブラック (オーク突板)	ブラック	T152-KK24 ¥242,500	T152-KK18 ¥174,100	T152-KK90 ¥95,800	T152-KK11 ¥143,300	T163-KK90 ¥87,000
	グレー	T152-KE24	T152-KE18	T152-KE90	T152-KE11	T163-KE90

EIFFEL

エッフェル

Material

天板/オーク突板・ウォールナット突板
脚部/スチール・オーク材・ウォールナット材

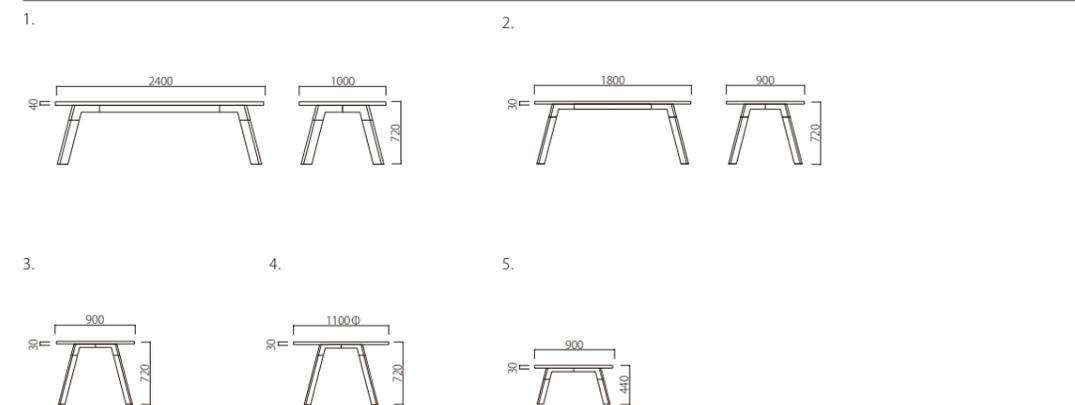


天板・脚	フレーム	1. W2400×D1000×H720	2. W1800×D900×H720	3. W900×D900×H720	4. W1100φ×H720	5. W900×D900×H440
	ホワイト	T153-NH24	T153-NH18	T153-NH90	T153-NH11	T164-NH90
ナチュラル (オーク)	ブラック	T153-NK24 ¥288,800	T153-NK18 ¥236,900	T153-NK90 ¥146,500	T153-NK11 ¥225,900	T164-NK90 ¥137,200
	グレー	T153-NE24	T153-NE18	T153-NE90	T153-NE11	T164-NE90
	ホワイト	T153-WH24	T153-WH18	T153-WH90	T153-WH11	T164-WH90
ウォールナット	ブラック	T153-WK24 ¥302,000	T153-WK18 ¥248,000	T153-WK90 ¥152,100	T153-WK11 ¥236,900	T164-WK90 ¥142,100
	グレー	T153-WE24	T153-WE18	T153-WE90	T153-WE11	T164-WE90

Material

天板/オーク突板・ウォールナット突板
脚部/スチール
SIZE/W2400×D1000×H720
W1800×D900×H720

ご用意下さい

⊕ 
プラスドライバー

A


 M8×20
16本

B

 M8×20
22本

1


- 脚を中貫に差し込んで A ボルトで固定して下さい。

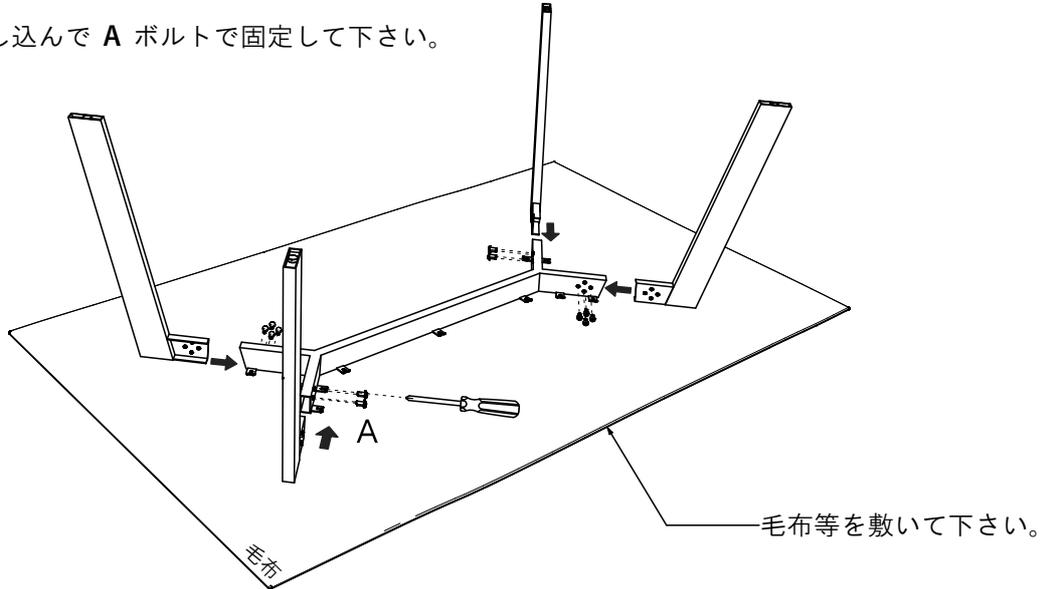

2


- 毛布等を敷き、天板の仕上げ面を下にして 1 で完成した脚を天板の裏面に上に置いて下さい。
- 天板の裏面に鬼目ナットが埋め込まれていますので穴位置を合わせて頂き、B ボルトで天板に脚を固定して下さい。

天板の下に毛布等を敷いて下さい。

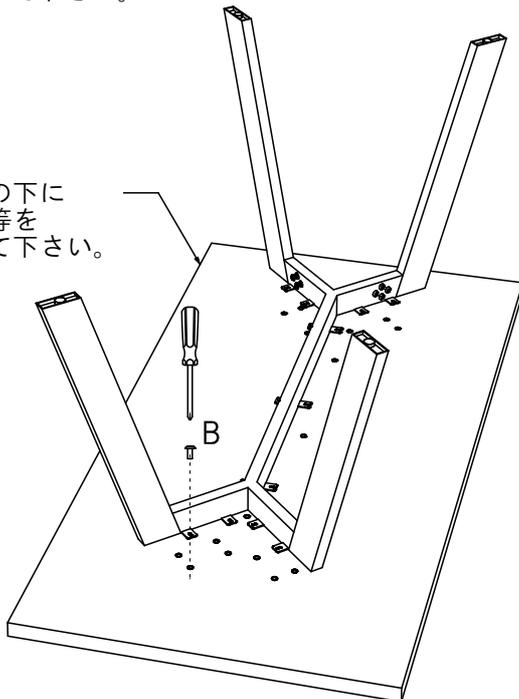

完成


天板を持ちながら表に戻したら完成です。

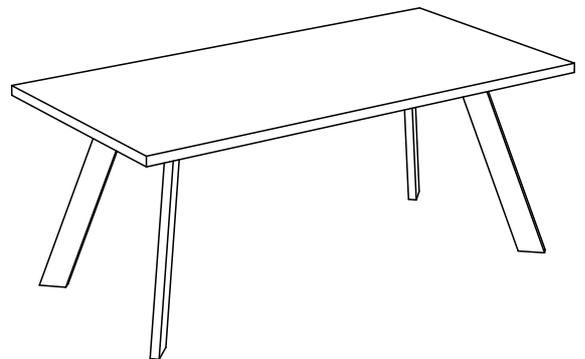

Material

天板/オーク突板・ウォールナット突板
脚部/スチール
SIZE/W900 × D900 × H720

ご用意下さい



プラスドライバー

A




M8 × 20

16本


1

- 毛布等を敷き、天板の仕上げ面を下にして金物脚を天板の裏面に上に置いて下さい。
- 天板の裏面に鬼目ナットが埋め込まれていますので穴位置を合わせて頂き、Aボルトで天板に脚を固定して下さい。

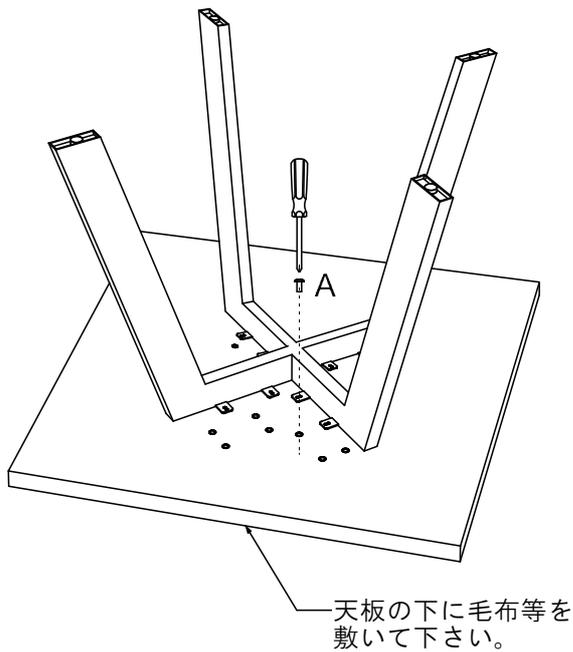

完成


天板を持ちながら表に戻したら完成です。

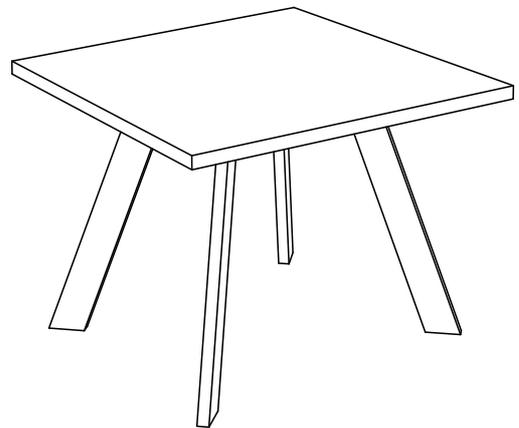

Material

天板/オーク突板・ウォールナット突板
脚部/スチール
SIZE/W1100Φ × H720

ご用意下さい



プラスドライバー

A




M8×20

16本

1


- 毛布等を敷き、天板の仕上げ面を下にして金物脚を天板の裏面に上に置いて下さい。
- 天板の裏面に鬼目ナットが埋め込まれていますので穴位置を合わせて頂き、Aボルトで天板に脚を固定して下さい。

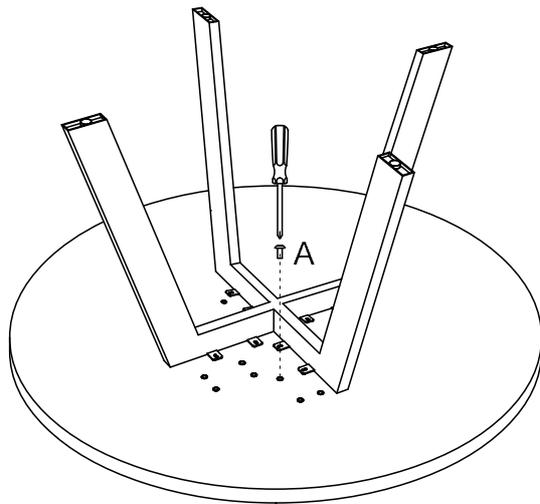

天板の下に毛布等を敷いて下さい。

完成

天板を持ちながら表に戻したら完成です。

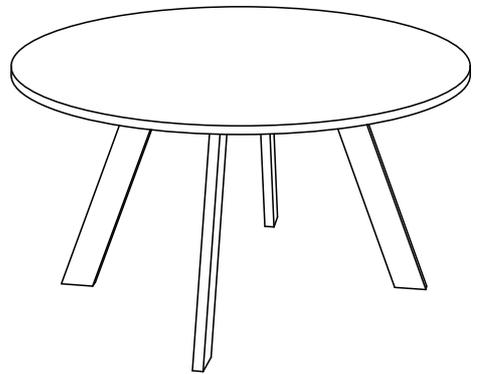


EIFFEL LOW

_ スチール _ W900×H440

Material

天板/オーク突板・ウォールナット突板
脚部/スチール
SIZE/W900 × D900 × H440

ご用意下さい



プラスドライバー

A




M8×20

16本

1


- 毛布等を敷き、天板の仕上げ面を下にして金物脚を天板の裏面に上に置いて下さい。
- 天板の裏面に鬼目ナットが埋め込まれていますので穴位置を合わせて頂き、Aボルトで天板に脚を固定して下さい。

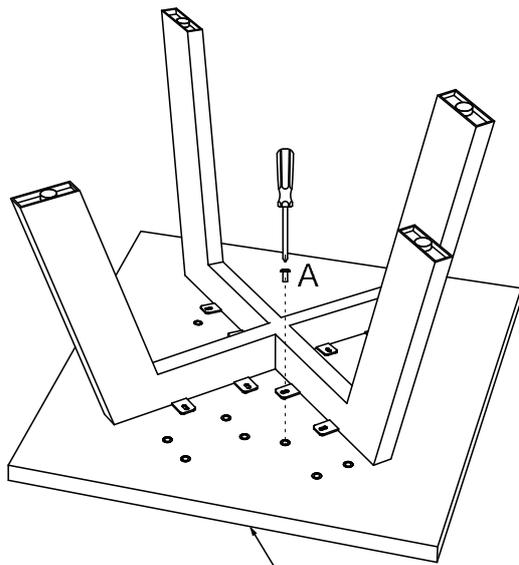

天板の下に毛布等を敷いて下さい。

完成


天板を持ちながら表に戻したら完成です。

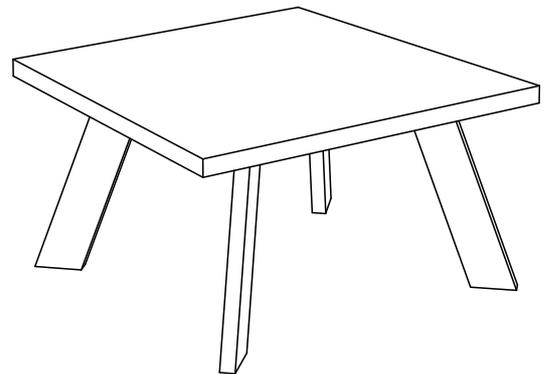

Material

天板/オーク突板・ウォールナット突板
脚部/木脚仕様
SIZE/W2400×D1000×H720
W1800×D900×H720

ご用意下さい

⊕ 
プラスドライバー

A

 8個

B


 M6×35
8本

C

 M8×20
22本

1


- A ログナットを木脚に入れた後、木脚を金物貫に差し込み B ボルトで木脚と金物貫を固定して下さい。

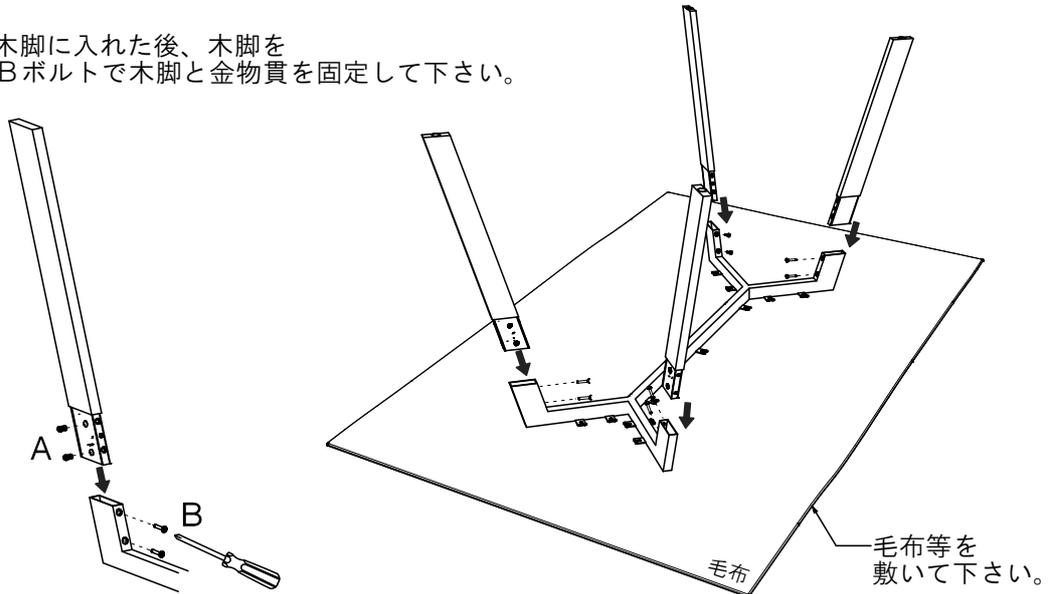

2


- 毛布等を敷き、天板の仕上げ面を下にして 1 で完成した脚を天板の裏面に上に置いて下さい。
- 天板の裏面に鬼目ナットが埋め込まれていますので穴位置を合わせて頂き、C ボルトで天板に脚を固定して下さい。

天板の下に毛布等を敷いて下さい。

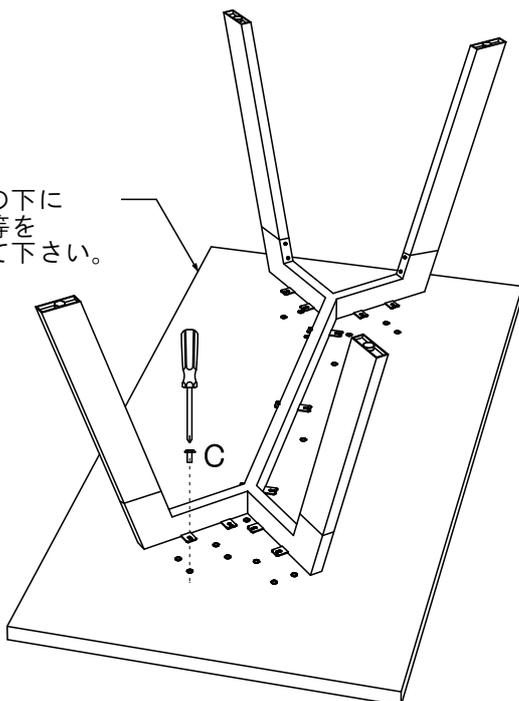

完成

天板を持ちながら表に戻したら完成です。

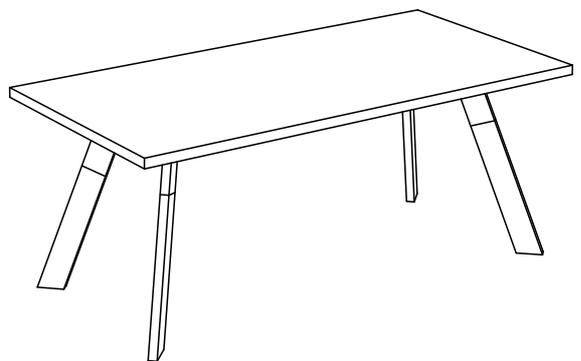


EIFFEL

— 木脚 — W900

Material

天板/オーク突板・ウォールナット突板
脚部/木脚仕様
SIZE/W900×D900×H720

ご用意下さい

⊕ 
プラスドライバー

A

 8個

B


 M6×35
8本

C

 M8×20
16本


1

- Aログナットを木脚に入れた後、木脚を金物貫に差し込みBボルトで木脚と金物貫を固定して下さい。

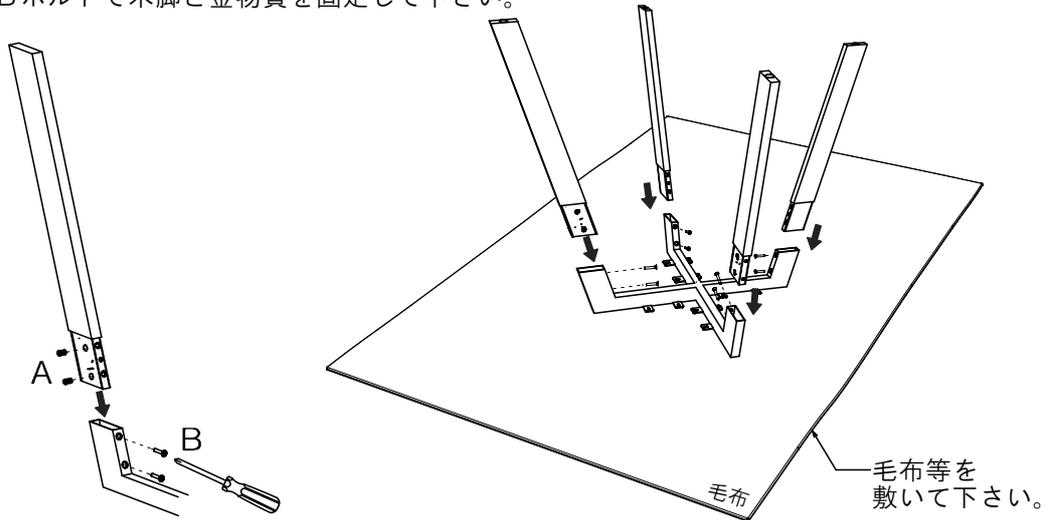


2

- 毛布等を敷き、天板の仕上げ面を下にして①で完成した脚を天板の裏面に上に置いて下さい。
- 天板の裏面に鬼目ナットが埋め込まれていますので穴位置を合わせて頂き、Cボルトで天板に脚を固定して下さい。

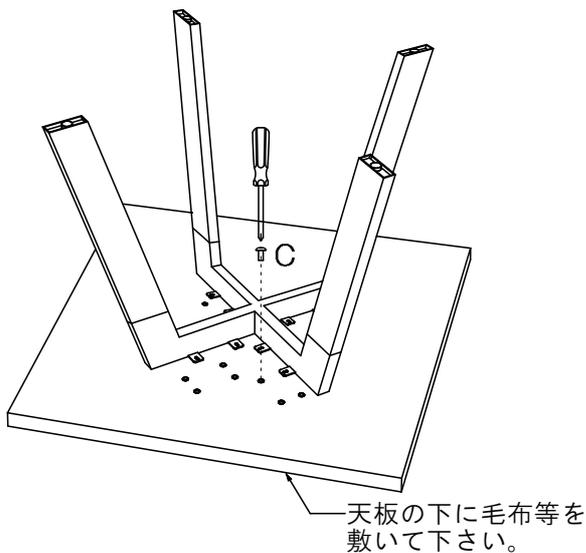

完成

天板を持ちながら表に戻したら完成です。

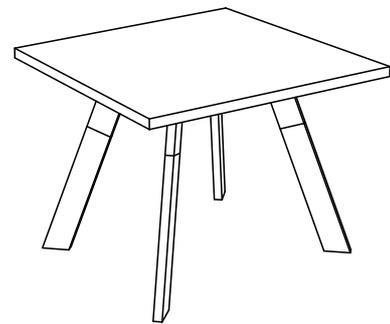


EIFFEL

— 木脚 — W1100Φ

Material

天板/オーク突板・ウォールナット突板
脚部/木脚仕様
SIZE/W1100Φ × H720

ご用意下さい

⊕ 
プラスドライバー

A

 8個

B


 M6 × 35
8本

C

 M8 × 20
16本


1

- Aログナットを木脚に入れた後、木脚を金物貫に差し込みBボルトで木脚と金物貫を固定して下さい。

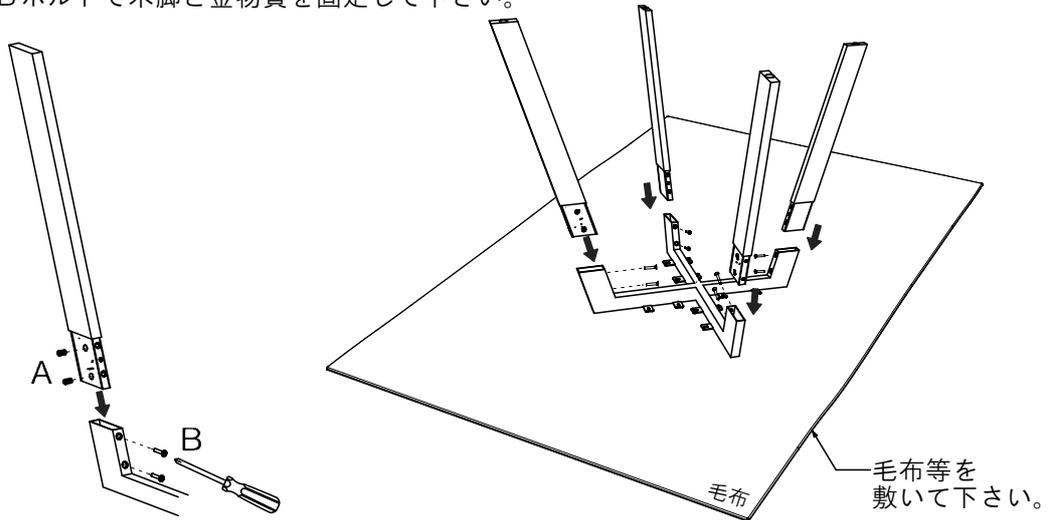


2

- 毛布等を敷き、天板の仕上げ面を下にして①で完成した脚を天板の裏面に上に置いて下さい。
- 天板の裏面に鬼目ナットが埋め込まれていますので穴位置を合わせて頂き、Cボルトで天板に脚を固定して下さい。

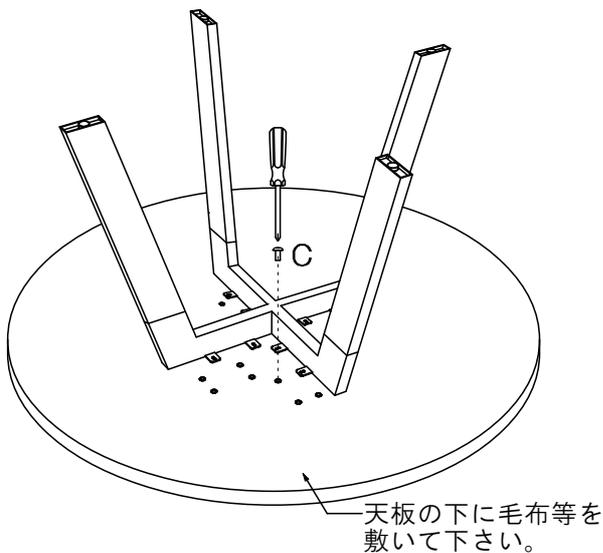

完成

天板を持ちながら表に戻したら完成です。

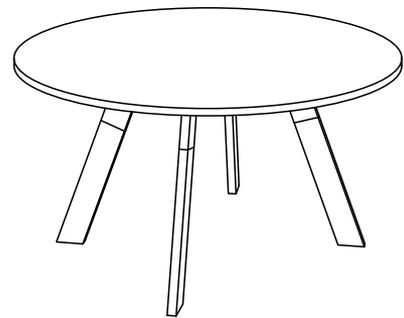


EIFFEL LOW

__ 木脚 __ W900×H440

Material

天板/オーク突板・ウォールナット突板
脚部/木脚仕様
SIZE/W900×D900×H440

ご用意下さい

⊕ 
プラスドライバー

A

 8個

B



 M6×35
8本

C

 M8×20
16本

1


- Aロゲナットを木脚に入れた後、木脚を金物貫に差し込みBボルトで木脚と金物貫を固定して下さい。

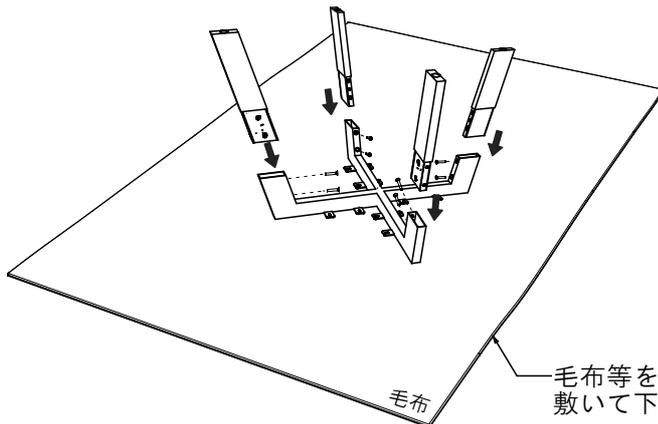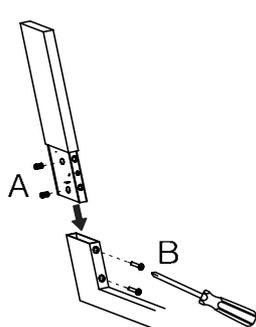

毛布等を敷いて下さい。

2

- 毛布等を敷き、天板の仕上げ面を下にして①で完成した脚を天板の裏面に上に置いて下さい。
- 天板の裏面に鬼目ナットが埋め込まれていますので穴位置を合わせて頂き、Cボルトで天板に脚を固定して下さい。

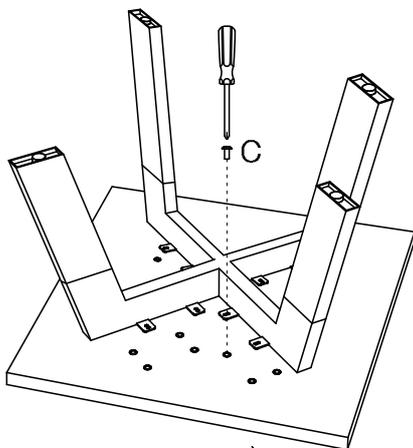

天板の下に毛布等を敷いて下さい。

完成

天板を持ちながら表に戻したら完成です。

